

EasyStart R⁺

Käyttöohjeet.



**Radiokauko-ohjain 7 päivän
esivalintamahdollisuudella.**



Sisällysluettelo

Johdanto

- Lue ensin läpi 3
- Turvaohjeet 3
- Lakisääteiset määräykset 3
- Käyttötarkoitus 3
- Yleiset ohjeet 4

Yleiskuvaus

- Radiokauko-ohjaimen lähetin 5
- Näytön symbolit 6

Käyttö ja asetukset

- Käytön ja asetusten perussääntö 7
- Lähettimen aktivointi 8
 - ☉ Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan asettaminen 9
 - ⏏ Lämmityksen kytkeminen päälle 10
 - ⏏ Lämmityksen kytkeminen pois päältä 11
 - ⏏ Tuuletuksen kytkeminen päälle 12
 - ⏏ Tuuletuksen kytkeminen pois päältä / Yleisiä ohjeita tuuletuskäytöstä 13
 - ⏏ Lisälaitteen kytkeminen päälle 14
 - ⏏ Lisälaitteen kytkeminen pois päältä / Lisälaitetta koskevia yleisiä ohjeita 15
 - P Yleisiä ohjeita esivalinta-ajan ohjelmoimiseksi 16
 - P Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen 17 – 18
 - P Esivalinta-aikojen nollaaminen 19
 - ↻ Lämmitystason asetus – vesilämmityslaitteet 20
 - ↻ Lämmitystason asetus – ilmalämmityslaitteet 21

Huolto

- Pariston lataustila 22
- Pariston vaihtaminen 22

Mitä tehdä, kun ...?

- Ilmoitukset 23 – 25

Huolto

- Hotline 26



Lue ensin läpi

Nämä käyttöohjeet on luettava huolellisesti läpi ennen radiokauko-ohjaimen asetuksien asettamista ja käytön aloittamista.

Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja radiokauko-ohjaimen asetuksista ja käytöstä.

Säilyttäkää käyttöohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.

Turvaohjeet



Vaara!

- Lähettimestä saa avata vain pariston kannen.
- Paristo ja pariston kansi **eivät** saa joutua lasten käsiin – nieltävissä olevia pienosia.
- Ota lähetin taskusta ennen vaatetuksen pesemistä.
- Suojaa lähetintä ulkopuolisilta häiriötekijöiltä (iskut, korkeat lämpötilat, kosteus, sade, nesteet).
- Tankattaessa lähetin ja lämmityslaitte on oltava pois päältä.
- Hävitä paristo ja lähetin lakisääteisten määräysten mukaisesti.
- Käytä vain suositeltua paristoa ja alkuperäisiä varaosia.
- Noudata ehdottomasti kaikkia valmistajan ohjeita, varsinkin lämmityslaitteen teknisessä kuvauksessa annettuja turvaohjeita!

Lakisääteiset määräykset



Lainsäädännön mukainen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palautus / loppukäsittely

Radiokauko-ohjain voidaan palauttaa ajoneuvon osana yhdessä ajoneuvon kanssa valtuutettuun vastaanottokeskukseen, palautuskeskukseen tai purkurytymiseen lainsäädännön mukaista loppukäsittelyä varten. Radiokauko-ohjain on laitettava auton sisälle palautusta varten.

Käyttötarkoitus

Kaksisuuntainen radiokauko-ohjain EasyStart R+ (lähetin vastaanottimen yhteydessä) on tarkoitettu ajoneuvon polttoainekäyttöisen lämmityslaitteen ja / tai lisälaitteen kauko-ohjauksen päälle- / poiskytkemistä ja käynnistysajan, käyttöajan ja -tavan ohjausta varten.

Ota huomioon!

Epäasiallinen käyttö ja määrätyn käyttöalueen ulkopuolinen käyttö vapauttavat valmistajan vastuusta ja takuusta.

Yleisiä ohjeita

Radiokauko-ohjauksen lähettimessä on yksinkertainen käyttö rakenne.

Kaikki toiminnot voidaan asettaa, ja tarvittaessa muuttaa sekä esivalinta-ajat ohjelmoida 4 painikkeella.

Lähettimen suurin kantama on 1000 metriä esteettömässä maastossa (suora näköyhteys). Ulkopuoliset häiriötekijät, paikalliset olosuhteet ja tiheään rakennettu ympäristö lyhentävät kantamaa.



Lähettimen tulee olla aktivoitaessa ja tiedonsiirtoa varten aina ajoneuvon päin suunnattuna. Riippuen käyttö- ja ympäristövai-

kutuksista näyttöön voi kuitenkin ilmestyä ilmoituksia, jotka on kuvattu kappaleessa "Mitä tehdä, kun ...?" sivulta 23 lähtien.

Jos olet lähettimen kanssa kantaman ulkopuolella, lämmityskäytöstä ei tarvitse luopua.

Vaihtoehdoksi tulee silloin esivalittu käyttö.

Jos ajoneuvon akku on ollut irroitettuna, ilmestyy aktivoitaessa kellonaika näyttöön.

Tällöin kellonaika on asetettava. Katso kuvausta sivulta 9 "Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan keston asettaminen".

Lähettimen käyttö kuvataan sivulta 7 lähtien seikkaperäisesti.

Radiokauko-ohjaimen lähetin

Radiokauko-ohjaimen lähettimellä voidaan suorittaa lämmityslaitteen käyttöön vaadittavat asetukset sekä ohjata lämmitintä ja lisälaitetta päälle ja pois päältä.

Ota huomioon!

Riippuen lämmityslaitteesta ja varustus-versioista symbolien lukumäärä ja näyttöruudun ilmoitukset ovat erilaisia.

Valikkopalkki

Näyttöpalkki

Ohjelmapalkki

Aktiivisen ohjelmamuistin ja vastaavan viikonpäivän näyttö

Ohjauspainike taaksepäin

Valikkopalkissa olevan toiminnon valinta ja arvojen asetus

Aktivointipainike

- Lähetin – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
- Vaihtokytkentä näyttöpalkissa välillä
 - Lämpötila
 - Kellonaika
 - Käyttöaika
 - Lämpötilan asetusarvo
- Takaisinkytkentä valikkopalkkiin



Tilanäyttö

Ohjauspainike eteenpäin

Valikkopalkissa olevan toiminnon valinta ja arvojen asetus





OK-painike

Vilkuvan symbolin valinta ja valintojen vahvistaminen

Avainlenkki

Näytön symbolit


Valikkopalkki

-  Lämmitys – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
-  Tuuletus – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
- AD** Lisälaite – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
- P** Esivalinta-ajan ohjelmoiminen
-  Kellonajan / käyttöajan asettaminen
-  Lämmitystason asetus




Ohjelmapalkki

- 1** Esivalintamuisti 1
- 2** Esivalintamuisti 2
- 3** Esivalintamuisti 3
- Mo – So** Viikonpäivä saksaksi
- Mo – Su** Viikonpäivä englanniksi





Ota huomioon!

- Jos ohjelmanumero on alleviivattu esim. **1** suoritetaan tämä ohjelma ajallisesti seuraavana.
- Tuuletuskäyttö  ei ole käytettävissä kaikissa lämmityslaitteversioissa.
- Lisälaitetoiminto **AD** ei ole käytettävissä kaikissa lämmityslaitteversioissa. Asennustyöpajan täytyy aktivoida tämä toiminto.

Näyttöpalkki

-  Lukujen ja tekstien näytöt
- AM** Aamupäiväaika (englanti)
- PM** Iltapäiväaika (englanti)
- °C** Lämpötilatieto Celsius-asteina
- F** Lämpötilatieto Fahrenheit-asteina
-  Rajoittamaton käyttöaika
-  Lämmitystaso asetettu


Tilanäyttö

-  Lämmityskäyttö aktiivinen
-  Tuuletuskäyttö aktiivinen
- AD** Lisälaite aktiivinen
-  Yhteys välille lähetin ja vastaanotin
-  Pariston lataustila


Käytön ja asetusten perussäätö

Lähettimen aktivointi




Aina ennen käyttöä tai asetusten asettamista on lähettimen ja vastaanottimen välille luotava yhteys.

Paina painiketta , kunnes valikkopalkki tulee näyttöön, vapauta sen jälkeen painike ja jatka käyttöä tai asetusta (katso myös sivu 8).

Lähettimen kytkeminen pois päältä / suojaaminen tahattomalta käytöltä

Pitkään painiketta  painettaessa näyttö sammuu, jolloin lähetin on kytketty pois päältä ja se on tällöin myös suojattu tahattomalta käytöltä.

Vilkkuvat symbolit

Valikko-, ohjelma- ja näyttöpalkin vilkkuvaa symbolia voidaan vaihtaa painikkeella  tai  ja se vahvistetaan painikkeella .



Asetuksen vahvistaminen


Asetukset ja muutokset on aina vahvistettava painikkeella , muuten ne häviävät (poikkeuksena käyttöaika).

Asetusten keskeyttäminen / lopettaminen

Asetus valikossa voidaan keskeyttää tai lopettaa painamalla .



Näyttö sammuu

Jos 10 sekunnin kuluessa ei suoriteta asetusta tai vahvistusta, näyttö sammuu, eli lähetin menee lepotilaan.

Uutta toimintoa varten on painettava painiketta  uudelleen.

Käyttöajan asettaminen

(kertakäyttö tai pysyvä)

Käyttöaika voidaan asettaa painikkeella  tai .

Esivalintakäyttö on 10 – 120 minuuttia.

Pikakäyttö on 10 – 120 minuuttia tai jatkuva käyttö on ∞.

Katso kuvausta sivuilta 9, 10, 12 ja 14.

Näyttö tiedonsiirrossa




Tiedonsiirrossa (näytössä SENd) LED-näytön valaistus sammuu.

Kun tiedonsiirto on suoritettu, LED-valaistus kytkeytyy jälleen päälle.




Lähettimen aktivointi

Luo lähettimellä yhteys vastaanottimeen.


Paina painiketta  kunnes valikkopalkki ilmestyy näyttöön. Vapauta sen jälkeen painike . Lyhyeksi aikaa tulee symboli  ja teksti **SEnd**, sen jälkeen näytetään lämpötila.

Ruudun näyttö

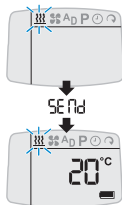





Radiokauko-ohjain on aktivoitu.

Ota huomioon!

- Jos painiketta  ei vapauteta valikkopalkin ilmestymisen jälkeen, lähetin kytkeytyy itse pois päältä.
- Tiedonsiirrossa (näytössä SEnD) näytön valaistus sammuu. Kun tiedonsiirto on suoritettu, näytön valaistus kytkeytyy jälleen päälle.
- Mahdolliset ruudun näytöt kuten **coBp**, **conP** ja **Er r** kuvataan kappaleessa "Mitä tehdä, kun ...?" sivulta 23 lähtien.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonaikaan ja takaisin.
 - Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .
- Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.



🕒 Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan asettaminen

Aktivoi lähetin painikkeella (katso sivu 8).

Valitse symboli 🕒 painikkeella tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Valitse viikonpäivä painikkeella tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Aseta tunnit painikkeella tai .

Vahvista asetus painikkeella .

Aseta minuutit painikkeella tai .

Vahvista asetus painikkeella .

Aseta pikakäytön käyttöaika painikkeella tai pysyväksi.

Vahvista asetus painikkeella .

Asetettu, nykyinen kellonaika näytetään.

Asetus on valmis.

Seuraava toiminto on mahdollinen:

- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.



Käyttö ja asetukset

☄ Lämmityksen kytkeminen päälle





Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli ☄ painikkeella  tai .

Vahvasta valinta painikkeella .


Lämmitys on kytketty päälle.

Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia toimenpiteitä:

- Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella .
- Käyttöaika voidaan muuttaa painikkeella  tai  kerran ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella .


Ota huomioon!

Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään myös ilman vahvistusta.


- Paina , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu käyttöaika jää voimaan.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Näyttöjen hakeminen.

Paina , senhetkinen lämmitystaso tulee näyttöön (vain ilmalämmityslaitteissa).


Paina , kellonaika tulee näyttöön.

Paina , käyttöaika tulee näyttöön. Katso edellä olevaa asetusta.

- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvasta valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.



Ruudun näyttö



SE Nd



SE Nd



☰ Lämmityksen kytkeminen pois päältä





Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli ☰ painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .


Lämmitys on kytketty pois päältä.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilänäytöstä kellon-aikaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.

Ruudun näyttö



SEND



Käyttö ja asetukset

Tuuletuksen kytkeminen päälle – mahdollinen vain silloin, kun symboli  näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).





Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .


Tuuletus on kytketty päälle.

Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia toimenpiteitä:


- Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella .
- Käyttöaika voidaan muuttaa painikkeella  tai  kerran ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella .


Ota huomioon!

Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään myös ilman vahvistusta.

- Paina , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu käyttöaika jää voimaan.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Näyttöjen hakeminen.
Paina , kellonaika tulee näyttöön.

Paina , käyttöaika tulee näyttöön.
Katso edellä olevaa asetusta.

- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.

Ruudun näyttö



SEND



SEND



Tuuletuksen kytkeminen pois päältä – mahdollinen vain silloin, kun symboli  näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).


Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli  painikkeella  tai .





Vahvista valinta painikkeella .

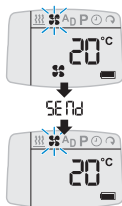Tuuletus on kytketty pois päältä.

Ruudun näyttö




Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-aikaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .



Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.

Yleisiä ohjeita tuuletuskäytöstä

Jos symbolia  ei näytetä valikkopalkissa, tuuletuskäyttö ei ole mahdollista kyseisessä lämmityslaitteversiossa.

Tuuletuskäytössä ohitetaan lämmityskäyttö ja *HYDRONIC*-vesilämmityslaitteiden yhteydessä ohjataan suoraan ajoneuvon puhallinta, kun taas *AIRTRONIC*-ilma-
lämmityslaitteiden yhteydessä ohjataan suoraan lämmityslaitteen puhallinta.

Ota huomioon!

- Tuuletus ei ole käytettävissä seisontalämmittimeksi muutetun lisälämmittimien kanssa.
- Jos sinulla on tuuletuskäyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä asennustyöpaajaan tai soita palvelupuhelinnumeroon (katso sivu 26).

Käyttö ja asetukset

AD Lisälaitteen kytkeminen päälle – mahdollinen vain silloin, kun symboli **AD** näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 15).





Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli **AD** painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .


Lisälaite on kytketty päälle.

Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia toimenpiteitä:


- Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella .
- Käyttöaika voidaan muuttaa painikkeella  tai  kerran ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella .


Ota huomioon!

Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään myös ilman vahvistusta.

- Paina , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu käyttöaika jää voimaan.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Näyttöjen hakeminen.
Paina , kellonaika tulee näyttöön.

Paina , käyttöaika tulee näyttöön.
Katso edellä olevaa asetusta.

- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.


Ruudun näyttö



SEND



SEND





AD Lisälaitteen kytkeminen pois päältä – mahdollinen vain silloin, kun symboli **AD** näytetään valikkopalkissa.





Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli **AD** painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Lisälaite on kytketty pois päältä.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-aikaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.


Lisälaitetta koskevia yleisiä ohjeita

Lisälaite voi olla esim. toinen lämmityslaite tai kiinteä ilmastointi.

Edelleen on mahdollista yhdistää lämmityslaite ja tuuletin. Tuuletin on ajoneuvon sisätilan ilmanjakoa varten.

Lämmityslaitteita ja tuulettimia voidaan käyttää samanaikaisesti tai toisistaan riippumatta.

“Lisälaite”-toiminto on aktivoitava huoltoliikkeen toimesta.

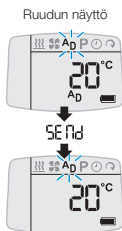

Vleisiä ohjeita esivalinta-ajan ohjelmoimiseksi

Radiokauko-ohjaimen lähettimellä voidaan ohjelmoida 3 esivalinta-aikaa.

3 esivalinta-aikaa voidaan jakaa joko yhdelle viikonpäivälle tai eri viikonpäiville. Käytettäessä vesilämmityslaitteita ja vastaanottimeen liitettyä lämpötilatunnistinta lämmityksen alku lasketaan automaattisesti sisälämpötilan ja valitun lämmitystason (ECO tai HIGH) mukaan. Käyttöaika voi olla 5 - 60 minuuttia ennen ohjelmoitua lähtöaikaa, ja käyttö päättyy aina 5 minuuttia ohjelmoidun lähtöajan jälkeen. Siten minimilämmitysaika on 10 minuuttia ja maksimilämmitysaika 65 minuuttia.

Valikkoon "Kellonajan asettaminen" asetettu käyttöaika ei tässä tapauksessa ole toiminnassa.

Kaikissa muissa tapauksissa käynnistäminen tapahtuu esiasetetun käyttöajan keston mukaisesti.

Ota huomioon!

- Esivalinta-ajat ovat aina **lähtöaikoja**, myös suorakäynnistyksen yhteydessä.
- Esivalinta-aikoja voidaan ohjelmoida korkeintaan kolme.
- Automaattisen lämmityksen alun laskennan yhteydessä tehdasasetuksena on 65 minuutin maksimikäyttöaika. Asennustyöpaja voi lyhentää sen tarvittaessa 15 minuuttiin asti.

Identtiset esivalinta-ajat

Jos tietylle viikonpäivälle ohjelmiin 1, 2 tai 3 ohjelmoidaan useampia identtisiä esivalinta-aikoja, viimeksi annettu esivalinta-aika on voimassa. Lähetintä aktivoitavassa tallennetut identtiset esivalinta-ajat nollataan.

Eri viikonpäiviin identtisiä esivalinta-aikoja ohjelmoitaessa ei synny ristiriitaa.

Esivalinta-aikojen päällekkäisyydet

Esimerkki:

Olet asettanut johonkin viikonpäivään käyttötavalle "Lämmitys" lähtöajan kello 13. Samanaikaisesti ohjelmointina on samalle päivälle käyttötavassa "Tuuletus" kello 12.45 käyttöajan ollessa 15 minuuttia. Mitä tapahtuu?

Radiokauko-ohjaus laskee käyttötavalle "Lämmitys" lämmityksen alkamisen, joka on riippuvainen ennen ohjelmoitua lähtöaikaa mitatusta sisäilman lämpötilasta, käyttöajan ollessa välillä 5 – 60 minuuttia. Jos määritetty lämmityksen alkaminen on kello 12.45 jälkeen, ajasta 12.30 aikaan 12.45 tuuletetaan ja sen jälkeen lämmitetään. Jos määritetty lämmityksen alkaminen on ennen kellonaikaa 12.45, lämmitetään kellonaikaan 12.30 saakka, sen jälkeen lämmityskäyttö lopetetaan ja lämmityslaite vaihtaa käyttötapaan "Tuuletus". Käyttötavalle "Tuuletus" asetetun käyttöajan umpeuduttua lämmityslaite kytkeytyy pois päältä.



P Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen

Aktivoi lähetin painikkeella (katso sivu 8).

Valitse symboli **P** painikkeella tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Valitse esivalintamuisti **1**, **2** tai **3** painikkeella tai .

ja vahvista painikkeella .

Valitse viikonpäivä **Mo – So** painikkeella tai ja

vahvista painikkeella .







Aseta tunnit painikkeella tai ja vahvista painikkeella .

Aseta minuutit painikkeella tai ja vahvista painikkeella .

Valitse haluamasi toiminto , tai **Ad** painikkeella tai ja vahvista painamalla .




P Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen

Valittaessa  (lämmityskäyttö),  tai **AD** näyttöön tulee käyttöaika ja se voidaan hyväksyä painikkeella  tai asettaa painikkeella  tai  ja vahvistaa painikkeella .

Asetus on valmis.

Ruudun näyttö

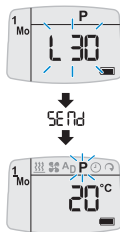





Ota huomioon!

Käytetyt esivalintamuistit näkyvät näyttössä. Ajallisesti seuraavaksi aktivoitu esivalintamuisti on alleviivattuna näyttössä ja lisäksi näkyy siihen kuuluva viikonpäivä.

Esivalintamuistiin 2 ja 3 tehtävä esivalinta-aikojen ohjelointi suoritetaan samalla tavalla.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:




- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonaikaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.







P Esivalinta-aikojen nollaus

Esivalinta-aikojen nollaus on tehtävä samojen vaiheiden kautta kuin esivalinta-ajan asettaminenkin, kunnes Tilapalkissa vilkkuu sen hetkinen toiminto.

Paina  tai , kunnes näyttöön tulee **OFF**. Vahvista painamalla .

Esivalinta-aika on nollattu.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonaikaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.

Ruudun näyttö



Käyttö ja asetukset

🔄 Lämmitystason asetukset – vesilämmityslaitteet

Vesilämmityslaitteissa voidaan valita lämmitystasot ECO (normaali lämmitys) tai HIGH (mukavuuslämmitys).

Valittua lämmitystasoa käytetään lämmityksen käyttöajan laskemiseen sisälämpötilasta riippuen

Ota huomioon!

Lämmitystasot ECO ja HIGH ovat toiminnassa vain ohjelmoidun esivalinta-ajan kanssa.

Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Valitse lämmitystaso ECO tai HIGH painikkeella  tai  ja vahvista painikkeella .

Valittu lämmitystaso (esim. HIGH) on asetettu.

Ruudun näyttö



Lämmitystason asetukset – ilmalämmityslaitteet

Ilmalämmityslaitteissa voidaan pika- ja esivalintakäytössä asettaa lämmitystaso yksitellen väliltä 8 – 36.

Ota huomioon!

Lämmitystasot 8 – 36 vastaavat vain likimääräisesti lämpötila-arvoja ja voivat siksi poiketa ajoneuvon sisätilan todellisesta lämpötilasta.

Aktivoi lähetin painikkeella  (katso sivu 8).

Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Muuta lämmitystaso painikkeella  tai  ja vahvista painikkeella .

Uusi lämmitystaso on asetettu.



Toimintopainike

Ajoneuvossa olevalla painikkeella voidaan tehdä seuraavia toimintoja:

- Lämmityskäytön käynnistäminen, lämmitysaika 30 minuuttia (LED päällä)
- Kaikkien aktiivisten laitteiden kytkeminen pois päältä (LED pois päältä)

Lähettimen pariston lataustila

(näyttö lähettimessä)



Paristo kunnossa



Pariston virta riittävä



Pariston virta heikko
(on vaihdettava heti)



Hätäkäyttö, paristo
ehdottomasti vaihdettava

Jos lähettimen tilanäyttö osoittaa heikkoa pariston virtaa, osta erikoisliikkeestä joku Vartan, Sonyn tai Renatan valmistama JE-Eberspächerin suosittelema kaupasta saatava nappikemmo tyyppiä **CR 2430**.

Pariston vaihtaminen

- Käännä paristokannen kääntölukkoa 1 euron kolikolla nuolen suuntaan.
- Ota paristokansi pois.
- Tarkista kansitiivisteiden viat.
- Poista tyhjä paristo.
- Laita uusi paristo. Paristo on oikein laitettu, jos plusnavan merkki ja pariston tyyppimerkintä ovat luettavissa.
- Laita paristokansi paikalleen. Pisaranmuotoisen merkinnän tulee osoittaa syvennyksen välissä olevaan rako.
- Käännä paristokannen kääntölukkoa kolikolla myötäpäivään, kunnes rako on saavuttanut pystysuoran asennon.
- Lähettimen aktivointi (katso sivu 8).





Ilmoitukset



Kuvaus

Huono yhteys lähettimen ja vastaanottimen välillä.
Tietoja otetaan vastaan. Nämä ovat kuitenkin virheellisiä.

Mahdollisia syitä

Lähettimen ja ajoneuvon välinen etäisyys kantaman rajalla.

Paljon rakennuksia lähettimen ja ajoneuvon välissä?

Samaan aikaan käytetään useita Easy-Start -radiokauko-ohjaimia.

Korjaus

Muuta sijaintia ajoneuvoon esim. pitämällä lähentä korkeammalla tai liikuttamalla sivulle. Vähennä etäisyyttä ajoneuvoon.

Vähennä etäisyyttä. Jos mahdollista luo näköyhteys ajoneuvoon.

Aktivoi lähetin hetken päästä uudelleen.



Kuvaus

Yhteys ei mahdollinen lähettimen ja vastaanottimen välillä.

Mahdollisia syitä

Lähettimen ja ajoneuvon välinen etäisyys liian suuri.

Samaan aikaan käytetään useita Easy-Start -radiokauko-ohjaimia.

Lähetintä ei ole opetettu.

Korjaus

Vähennä etäisyyttä.

Aktivoi lähetin hetken päästä uudelleen.

Opetä lähetin kuten asennusohjeessa on kuvattu.

Ota huomioon!

Ilmoitusten **cobR** ja **conP** tullessa mikään käyttö ei ole mahdollinen. Käynnissä oleva lämmityslaite voidaan nyt kytkeä pois käytöstä ajoneuvon painikkeesta.

Mitä tehdä, kun ...?

Ilmoitukset



Kuvaus	Korjaus
Lämmityslaitteessa on käytön aikana sattunut häiriö (esim. polttoaineen puute tai diagnosoilijan häiriö).	Katso häiriöpoiston osalta lämmityslaitteen asennusohjetta.



Kuvaus	Korjaus
Vastaanotin on oppimistilassa.	Opeta lähetin kuten asennusohjeessa on kuvattu.



Kuvaus	Korjaus
Lähettimen paristossa on hyvin vähän virtaa. Tiedonsiirto ei ole mahdollinen.	Vaihda paristo.



Kuvaus	Korjaus
Lähettimen aktivoinnin jälkeen ilmestyy näyttö "Kellon asettaminen".	
Mahdollinen syy	Korjaus
Vastaanotin on irrotettu ajoneuvon akusta. Kaikki ohjelmoidut esivalinta-ajat on nollattu.	Aseta kellonaika (katso sivu 9).



Ilmoitukset

Lähetin ei aktivoitu

Mahdollisia syitä	Korjaus
Paristo tyhjä.	Vaihda paristo.
Paristo ei ole laitettu sisään.	Laita paristo sisään.
Paristo on laitettu väärin sisään.	Laita paristo oikein.




LED-näyttöpainike vilkkuu

Kuvaus	Korjaus
Vastaanotin on oppimistilassa.	30 sekunnin kuluttua näyttö sammuu itsestään tai opeta lähetin kuten asennusohjeessa kuvataan.

Ota huomioon!

Jos vikaa tai häiriötä ei voi poistaa, ota yhteyttä valtuutettuun JE-huoltamoon tai valitse seuraavalla sivulla annettu palvelunumero.

Lähettimen opettaminen vastaanot- timelle:

Paina ajoneuvossa olevaa LED-valollista toimintopainiketta n. 5 s. LED-valo muuttuu vilkkuvaksi, jolloin kaukosäätimen vastaanotin on opetustilassa. Luo lähettimellä yhteys vastaanottimeen. Näyttöön tulee teksti Add. Vahvista valinta painikkeella . Lähetin  nee tilaan viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan asettaminen (katso sivu 9). Aseta nämä tiedot ja hyväksy toiminto painikkeella .

Hotline

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä tai radiokauko-ohjaimen tai lämmityslaitteeseen liittyvä ongelma, valitse Saksassa seuraava palvelupuhelinnumero:

Hotline-puhelin
00 49 (0)800 / 12 34 300

Hotline-faksi
00 49 (0)1805 / 26 26 24

Muulla kuin Saksassa ota yhteys Eberspächer-maahantuojaan.

www.eberspaecher.com

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com



Eberspächer®