

# EasyStart T

## Käyttöohjeet.



**Kellokytkin 7 päivän  
esivalintamahdollisuudella.**



## Johdanto

- Lue ensin läpi ..... 3
- Turvaohjeet ..... 3
- Yleiset ohjeet ..... 3
- Käyttötarkoitus ..... 3

## Yleiskuvaus

- Ajastin ..... 4
- Näytön symbolit ..... 5

## Käyttö ja asetukset

- Käytön ja asetusten perussääntö ..... 6
- Ajastimen aktivoiminen ..... 7
- ⌚ Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan asettaminen ..... 8
- ☰ Lämmityksen kytkeminen päälle ..... 9
- ☰ Lämmityksen kytkeminen pois päältä ..... 10
- ☘ Tuuletuksen kytkeminen päälle ..... 11
- ☘ Tuuletuksen kytkeminen pois päältä ..... 12
- ☘ Yleisiä ohjeita tuuletuskäytöstä ..... 13
- Ⓐ Lisälaitteen kytkeminen päälle ..... 14
- Ⓐ Lisälaitteen kytkeminen pois päältä ..... 15
- Ⓐ Lisälaitetta koskevia yleisiä ohjeita ..... 15
- P Yleisiä ohjeita esivalinta-ajan ohjelmoimiseksi ..... 16
- P Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen ..... 17, 18
- P Esivalinta-aikojen nollaaminen ..... 19
- ↻ Lämmitystason asetus – vesilämmityslaitteet ..... 20
- ↻ Lämmitystason asetus – ilmalämmityslaitteet ..... 21

## Mitä tehdä, kun ...?

- Ilmoitukset ..... 22, 23
- Esivalinta-aikaa ei voi ohjelmoida ..... 23

## Huolto

- Hotline ..... 24



## Lue ensin läpi

Nämä käyttöohjeet on luettava huolellisesti läpi ennen ajastimen asetuksien asettamista ja käytön aloittamista. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja ajastimen asetuksista ja käytöstä. Säilyttäkää käyttöohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.

## Turvaohjeet



### Vaara!

- Noudata ehdottomasti kaikkia valmistajan ohjeita, varsinkin lämmityslaitteen teknisessä kuvauksessa annettuja turvaohjeita!
- Tankattaessa lämmityslaite on kytkettävä pois päältä.
- Vain alkuperäisiä osia saa käyttää.

## Yleisiä ohjeita

Ajastimessa on yksinkertainen käyttöraakenne.

Kaikki toiminnot voidaan asettaa ja tarvittaessa muuttaa sekä esivalinta-ajat ohjelmoida 4 painikkeella.

Jotta ajastimen kaikkia toimintoja voitaisiin käyttää hyväksi, suositellaan lisävarusteen saatavan lämpötila-anturin asentamista.

Jos ajoneuvon akku on ollut irroitettuna, ilmestyy ajastinta aktivoitaessa kellonaika näyttöön. Tällöin kellonaika on asetettava. Katso kuvausta sivulta 8 "Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan keston asettaminen".

Ajastimen käyttö kuvataan sivulta 6 lähtien seikkaperäisesti.

## Käyttötarkoitus

Ajastin EasyStart T on tarkoitettu ajoneuvon polttoainekäyttöisen lämmityslaitteen ja / tai lisälaitteen päälle- / poiskytkemistä ja käynnistysajan, käyttöajan ja -tavan ohjausta varten.

### Ota huomioon!

Asiaton käyttö määritellyn käyttöalueen ja käyttötarkoituksen ulkopuolella johtaa kaikesta takuun ja vastuun pois sulkemiseen.

## Ajastin

Ajastimella voidaan suorittaa lämmityslaitteen käyttöön vaadittavat asetukset sekä ohjata lämmitintä ja lisälaitetta päälle ja pois päältä.

### Ota huomioon!

Riippuen lämmityslaitteesta ja varustus-versioista symbolien lukumäärä ja näyttöruudun ilmoitukset ovat erilaisia.

### Valikkopalkki

#### Ohjelmapalkki

Aktiivisen ohjelmuistin ja vastaavan viikonpäivän näyttö

#### Ohjauspainike Taaksepäin

Valikkopalkissa olevan toiminnon valinta ja arvojen asetus

#### Aktivointipainike

- Ajastin – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
- Vaihtokytkentä näyttöpalkissa välillä
  - Lämpötila
  - Kellonaika
  - Käyttöaika
  - Lämpötilan asetusarvo
- Takaisinkytkentä valikkopalkkiin

### Näyttöpalkki

#### Ohjauspainike Eteenpäin

Valikkopalkissa olevan toiminnon valinta ja arvojen asetus

#### OK-painike

Vilkuvan symbolin valinta ja valintojen vahvistaminen

#### Kansi ja kiinnitysruuvi

#### Tilanäyttö





## Näytön symbolit

### Valikkopalkki

- Lämmitys – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
- Tuuletus – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
- AD** Lisälaite – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
- P** Esivalinta-ajan ohjelmoiminen
- Kellonajan / käyttöajan asettaminen
- Lämmitystason asetus

### Näyttöpalkki

- Lukujen ja tekstien näytöt
- AM** Aamupäiväaika (englanti)
- PM** Iltapäiväaika (englanti)
- °C** Lämpötilatieto Celsius-asteina
- F** Lämpötilatieto Fahrenheit-asteina
- Rajoittamaton käyttöaika
- Lämmitystaso asetettu

### Ohjelmapalkki

- 1** Esivalintamuisti 1
- 2** Esivalintamuisti 2
- 3** Esivalintamuisti 3
- Mo – So** Viikonpäivä saksaksi
- Mo – Su** Viikonpäivä englanniksi

### Tilanäyttö

- Lämmityskäyttö aktiivinen
- Tuuletuskäyttö aktiivinen
- AD** Lisälaite aktiivinen

#### Ota huomioon!


- Jos ohjelmanumero on alleviivattu esim. **1** suoritetaan tämä ohjelma ajallisesti seuraavana.
- Tuuletuskäyttö ei ole käytettävissä kaikissa lämmityslaiteversioissa.
- Lisälaitetoiminto **AD** ei ole käytettävissä kaikissa lämmityslaiteversioissa. Asennustyöpajan täytyy aktivoida tämä toiminto.

# Käyttö ja asetukset




## Käytön ja asetusten perussäätö

### Ajastimen aktivoiminen

Jos näyttö ei ole valaistu, ajastin täytyy aktivoida ennen käyttöä.


Paina painiketta , kunnes valikkopalkki tulee näyttöön, vapauta sen jälkeen painike ja jatka käyttöä tai asetusta (katso myös sivu 7).

### Vilkkuvat symbolit

Valikko-, ohjelma- ja näyttöpalkin vilkkuvaa symbolia voidaan vaihtaa painikkeella  tai  ja se vahvistetaan painikkeella .



### Asetuksen vahvistaminen

Asetukset ja muutokset on aina vahvistettava painikkeella , mutta ne häviävät (poikkeuksena käyttöaika).


### Asetusten keskeyttäminen / lopettaminen

Asetus valikossa voidaan keskeyttää tai lopettaa painamalla .

### Näyttö sammuu



Jos ajoneuvon valaistus on kytketty pois päältä, eikä mikään lämmityslaite tai lisälaite ole päällä, tai ei suoriteta mitään

asetusta tai toimintoa, näyttö sammuu 10 sekunnin kuluessa, eli ajastin menee lepotilaan.

Uutta toimintoa varten on painettava painiketta  uudelleen.

### Käyttöajan asettaminen

(kertakäyttö tai pysyvä)


Käyttöaika voidaan asettaa painikkeella  tai .

Esivalintakäyttö on 10 – 120 minuuttia.


Pikakäyttö on 10 – 120 minuuttia tai jatkuvakäyttö on  $\infty$ .

Katso kuvausta sivulta 8, 9, 11 ja 14.

### Näyttö lämpötilatunnistimen ollessa asennettuna.


Jos valinnainen lämpötilatunnistin on asennettu, voidaan painiketta  painamalla saada vuorotel- len näkyviin kellonaika tai lämpötila.

Jäljempänä kuvatuissa asetuksissa ja käyttötavoissa oletetaan, että lämpötilatunnistin on asennettu.

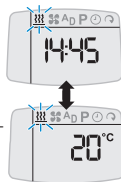



## Ajastimen aktivoiminen

Paina painiketta  kunnes valikkopalkki ja lämpötila ilmestyvät näyttöön.

Ruudun näyttö







Ajastin on aktivoitu.

### Ota huomioon!

- Mahdolliset ruudun näytöt kuten **Err** ja **ini** kuvataan kappaleessa "Mitä tehdä, kun ...?" sivulta 22 lähtien.
- Jos lämmityslaite tai lisälaite on käytössä tai ajoneuvon valaistus (liitin 58) on kytketty päälle, ajastinta ei tarvitse aktivoida.

### Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonai-kaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.



## Käyttö ja asetukset

### 🕒 Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan asettaminen

Aktivoi ajastin painikkeella  (katso sivu 7).


Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .


Valitse viikonpäivä painikkeella  tai .



Vahvista valinta painikkeella .


Aseta tunnit painikkeella  tai .

Vahvista asetus painikkeella .

Aseta minuutit painikkeella  tai .

Vahvista asetus painikkeella .




Aseta pikakäytön käyttöaika painikkeella  tai   
pysyväksi.

Vahvista asetus painikkeella .

Asetettu, nykyinen kellonaika näytetään.

**Asetus on valmis.**

**Seuraava toiminto on mahdollinen:**

- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai ,  
vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon  
vastaavassa luvussa.







## ☰ Lämmityksen kytkeminen päälle





Aktivoi ajastin painikkeella  (katso sivu 7).

Valitse symboli ☰ painikkeella  tai .

Vahvasta valinta painikkeella .


### Lämmitys on kytketty päälle.

### Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia toimenpiteitä:

- Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella .
- Käyttöaika voidaan muuttaa painikkeella  tai  ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella .


#### Ota huomioon!

Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään myös ilman vahvistusta.


- Paina , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu käyttöaika jää voimaan.



### Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Näyttöjen hakeminen.

Paina , senhetkinen lämmitystaso tulee näyttöön (vain ilmalämmityslaitteissa).

Paina , kellonaika tulee näyttöön.

Paina , käyttöaika tulee näyttöön.  
Katso edellä olevaa asetusta.

- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvasta valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.

Ruudun näyttö



## Käyttö ja asetukset





### Lämmityksen kytkeminen pois päältä

Valitse symboli  painikkeella  tai .



Vahvista valinta painikkeella .

**Lämmitys on kytketty pois päältä.**

#### Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilänäytöstä kellonai-  
kaan ja takaisin.
  - Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai ,  
vahvista valinta painikkeella .
- Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon  
vastaavassa luvussa.

Ruudun näyttö





**Tuuletuksen kytkeminen päälle** – mahdollinen vain silloin, kun symboli  näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).





Aktivoi ajastin painikkeella  (katso sivu 7).

Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .


## Tuuletus on kytketty päälle.

### Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia toimenpiteitä:

- Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella .
- Käyttöaika voidaan muuttaa painikkeella  tai  ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella .

#### Ota huomioon!


Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään myös ilman vahvistusta.

- Paina , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu käyttöaika jää voimaan.

### Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Näyttöjen hakeminen.


Paina , kellonaika tulee näyttöön.

Paina , käyttöaika tulee näyttöön.  
Katso edellä olevaa asetusta.


- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.

Ruudun näyttö



## Käyttö ja asetukset





**Tuuletuksen kytkeminen pois päältä** – mahdollinen vain silloin, kun symboli  näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).

Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .


**Tuuletus on kytketty pois päältä.**

**Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:**


- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilänäytöstä kellonai-  
kaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai ,  
vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon  
vastaavassa luvussa.

Ruudun näyttö



## Yleisiä ohjeita tuuletuskäytöstä

Jos symbolia  ei näytetä valikkopalkissa, tuuletuskäyttö ei ole mahdollista kyseisessä lämmityslaitteversiossa. Tuuletuskäyttö on mahdollinen vain seuraavissa lämmitys-laitteversioissa tiettyjen ehtojen täytyessä:

- Vesilämmityslaitteissa *HYDRONIC* (B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC ja B / D 5 W SC), jotka on varustettu „Lämmitys/tuuletus“-kytkimellä (tilausnumero: 22 1000 31 89 00).
- Ilmalämmityslaitteissa *AIRTRONIC* / *AIRTRONIC M*, jotka on varustettu minisäätimellä (tilausnumero: 22 1000 32 07 00).

### Ota huomioon!

Tuuletus ei ole käytettävissä seisonta-lämmittimeksi muutetun lisälämmittimien kanssa.

### Tuuletus- ja lämmityskäytön valitseminen ja kytkeminen päälle edellä mainituissa lämmitys-laitteversioissa

Valitse tuuletus- tai lämmityskäyttö „Lämmitys/tuuletus“-kytkimellä tai minisäätimellä ja kytke lämmitys-laitte päälle ajastimella.

### Vaihto tuuletus- ja lämmityskäytön välillä

Jos tuuletus- tai lämmityskäytön aikana on tarpeen vaihtaa käyttötapaa, lämmitys-laitte täytyy kytkeä pois päältä ajastimella (katso sivu 12 tai 10).

- Kun lämmityskäytössä oleva lämmitys-laitte sammutetaan, laite käy jonkin aikaa jälkikäynnillä. Kun jälkikäynti on päättynyt, vaihda tuuletuskäyttöön minisäätimellä tai „Lämmitys/tuuletus“-kytkimellä. Kytke lopuksi lämmitys-laitte takaisin päälle ajastimella.
- Kun tuuletuskäytössä oleva lämmitys-

laitte sammutetaan, voidaan heti vaihtaa lämmityskäyttöön joko minisäätimellä tai „Lämmitys/tuuletus“-kytkimellä. Kytke lopuksi lämmitys-laitte takaisin päälle ajastimella..

### Tuuletuksen ja lämmityksen kytkemisen pois päältä

Kytke lämmitys-laitte pois päältä ajastimella (katso sivu 10).

### Ota huomioon!

lämmityskäyttö täytyy valita ennen lämmitys-laitteen kytkemistä päälle.

- Kun kytkin on asennossa „Tuuletus“, lämmityskäyttö ohitetaan ja *HYDRONIC*-vesilämmitys-laitteiden yhteydessä ohjataan suoraan ajoneuvon puhallinta, kun taas *AIRTRONIC*-ilmalämmitys-laitteiden yhteydessä ohjataan suoraan lämmitys-laitteen puhallinta.
- Jos sinulla on tuuletuskäyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä asennustyöpaajaan tai soita palvelupuhelinnumeroon (katso sivu 24).

## Käyttö ja asetukset

**A<sub>D</sub> Lisälaitteen kytkeminen päälle** – mahdollinen vain silloin, kun symboli A<sub>D</sub> näytetään valikkopalkissa (katso yleisiä ohjeita sivulta 15).





Aktivoi ajastin painikkeella  (katso sivu 7).

Valitse symboli A<sub>D</sub> painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .


**Lisälaite on kytketty päälle.**

**Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia toimenpiteitä:**


- Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella .
- Käyttöaika voidaan muuttaa painikkeella  tai  ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella .

**Ota huomioon!**

Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään myös ilman vahvistusta.

- Paina , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu käyttöaika jää voimaan.


Ruudun näyttö






**Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:**

- Näyttöjen hakeminen.

Paina , kellonaika tulee näyttöön.

Paina , käyttöaika tulee näyttöön.  
Katso edellä olevaa asetusta.

- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.






**AD Lisälaitteen kytkeminen pois päältä** – mahdollinen vain silloin, kun symboli **AD** näytetään valikkopalkissa.

Valitse symboli **AD** painikkeella  tai .





Vahvista valinta painikkeella .

Ruudun näyttö



**Lisälaitte on kytketty pois päältä.**

**Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:**

- Paina  halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonai-  
kaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella  tai ,  
vahvista valinta painikkeella .



Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon  
vastaavassa luvussa.

### Lisälaitetta koskevia yleisiä ohjeita

Lisälaitte voi olla esim. toinen lämmityslaite  
tai kiinteä ilmastointi.

Edelleen on mahdollista yhdistää lämmi-  
tyslaite ja tuuletin. Tuuletin on ajoneuvon  
sisätilan ilmanjakoa varten.

Lämmityslaitteita ja tuulettimia voidaan  
käyttää samanaikaisesti tai toisistaan  
riippumatta.

“Lisälaitte” toiminto on aktivoitava huolto-  
liikkeen toimesta.

### Yleisiä ohjeita esivalinta-ajan ohjelmoimiseksi

Ajastimella voidaan ohjelmoida 3 esivalinta-aikaa.

3 esivalinta-aikaa voidaan jakaa joko yhdelle viikonpäivälle tai eri viikonpäiville. Käytettäessä vesilämmityslaitteita ja ajastimeen liitettyä lämpötilatunnistinta lämmityksen alku lasketaan automaattisesti sisälämpötilan ja valitun lämmitystason (ECO tai HIGH) mukaan. Käyttöaika voi olla 5 - 60 minuuttia ennen ohjelmoitua lähtöaikaa, ja käyttö päättyy aina 5 minuuttia ohjelmoidun lähtöajan jälkeen. Siten minimilämmitys aika on 10 minuuttia ja maksimilämmitys aika 65 minuuttia. Valikkoon „Kellonajan asettaminen“ asetettu käyttöaika ei tässä tapauksessa ole toiminnassa. Kaikissa muissa tapauksissa käynnistäminen tapahtuu esiasetetun käyttöajan keston mukaisesti.

#### Ota huomioon!

- Esivalinta-ajat ovat aina **lähtöaikoja**, myös suorakäynnistyksen yhteydessä.
- Esivalinta-aikoja voidaan ohjelmoida korkeintaan kolme.
- Automaattisen lämmityksen alun laskennan yhteydessä tehdasasetuksena on 65 minuutin maksimikäyttöaika. Asennustyöpaja voi lyhentää sen tarvittaessa 15 minuuttiin asti.

#### Identtiset esivalinta-ajat

Jos tietylle viikonpäivälle ohjelmiin 1, 2 tai 3 ohjelmoidaan useampia identtisiä esivalinta-aikoja, viimeksi annettu esivalinta-aika on voimassa. Ajastinta aktivoitaessa tallennetut identtiset esivalinta-ajat nollataan.

Eri viikonpäiviin identtisiä esivalinta-aikoja ohjelmoitaessa ei synny ristiriitaa.

#### Esivalinta-aikojen päällekkäisyydet Esimerkki:

Olet asettanut johonkin viikonpäivään käyttötavalle "Lämmitys" lähtöajan kello 13. Samanaikaisesti ohjelmointina on samalle päivälle käyttötavassa "Tuuletus" kello 12.45 käyttöajan ollessa 15 minuuttia. Mitä tapahtuu?

Ajastin laskee käyttötavalle "Lämmitys" lämmityksen alkamisen, joka on riippuvainen ennen ohjelmoitua lähtöaikaa mitatusta sisäilman lämpötilasta, käyttöajan ollessa välillä 5 - 60 minuuttia. Jos määritetty lämmityksen alkaminen on kello 12.45 jälkeen, ajasta 12.30 aikaan 12.45 tuuletetaan ja sen jälkeen lämmitetään. Jos määritetty lämmityksen alkaminen on ennen kellonaikaa 12.45, lämmitetään kellonaikaan 12.30 saakka, sen jälkeen lämmityskäyttö lopetetaan ja lämmityslaitte vaihtaa käyttötapaan "Tuuletus". Käyttötavalle "Tuuletus" asetetun käyttöajan umpeuduttua lämmityslaitte kytkeytyy pois päältä.





## P Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen

Aktivoi ajastin painikkeella (katso sivu 7).

Valitse symboli **P** painikkeella tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Valitse esivalintamuisti **1**, **2** tai **3** painikkeella tai ja vahvista painikkeella .

Valitse viikonpäivä **Mo – So** painikkeella tai ja vahvista painikkeella .

Aseta tunnit painikkeella tai ja vahvista painikkeella .

Aseta minuutit painikkeella tai ja vahvista painikkeella .

Valitse haluamasi toiminto , tai **AD** painikkeella tai ja vahvista painamalla .



## P Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen

Valittaessa (lämmityskäyttö), tai **Ap** näyttöön tulee käyttöaika ja se voidaan hyväksyä painikkeella tai asettaa painikkeella tai ja vahvistaa painikkeella .

Ruudun näyttö



**Asetus on valmis.**

### Ota huomioon!

Käytetyt esivalintamuistit näkyvät näyttössä. Ajallisesti seuraavaksi aktivoitu esivalintamuisti on alleviivattuna näyttössä ja lisäksi näkyy siihen kuuluva viikonpäivä.

Esivalintamuistiin 2 ja 3 tehtävä esivalinta-aikojen ohjelointi suoritetaan samalla tavalla.

### Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina halutessasi vaihtaa lämpötilänäytöstä kellonai-kaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.





## P Esivalinta-aikojen nollaus

Esivalinta-aikojen nollaus on tehtävä samojen vaiheiden kautta kuin esivalinta-ajan asettaminenkin, kunnes Tilapalkissa vilkkuu sen hetkinen toiminto.

Paina tai , kunnes näyttöön tulee **OFF**. Vahvista painamalla .

Ruudun näyttö



**Esivalinta-aika on nollattu.**

### Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- Paina halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonai-kaan ja takaisin.
- Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella tai , vahvista valinta painikkeella .

Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.



## Käyttö ja asetukset

### 🔄 Lämmitystason asetus – vesilämmityslaitteet

Vesilämmityslaitteissa voidaan valita lämmitystasot ECO (normaali lämmitys) tai HIGH (mukavuuslämmitys).

Valittua lämmitystasoa käytetään lämmityksen käyttöajan laskemiseen sisälämpötilasta riippuen.

#### Ota huomioon!

Lämmitystasot ECO ja HIGH ovat toiminnassa vain ohjelmoidun esivalinta-ajan kanssa.

Aktivoi ajastin painikkeella  (katso sivu 7).

Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Valitse lämmitystaso ECO tai HIGH painikkeella  tai   
ja vahvista painikkeella .

**Valittu lämmitystaso (esim. HIGH) on asetettu.**

Ruudun näyttö



## **Lämmitystason asetukset** – ilmalämmityslaitteet


Ilmalämmityslaitteissa voidaan pika- ja esivalintakäytössä asettaa lämmitystaso yksitellen väliltä 8 - 36.




### **Ota huomioon!**

Lämmitystasot 8 - 36 vastaavat vain likimääräisesti lämpötila-arvoja ja voivat siksi poiketa ajoneuvon sisätilan todellisesta lämpötilasta.

Aktivoi ajastin painikkeella  (katso sivu 7).

Valitse symboli  painikkeella  tai .

Vahvista valinta painikkeella .

Muuta lämmitystaso painikkeella  tai  ja vahvista painikkeella .

**Uusi lämmitystaso on asetettu.**



## Mitä tehdä, kun ...?

### Ilmoitukset



Kuvaus	Korjaus
Lämmityslaitteessa on käytön aikana sattunut häiriö (esim. polttoaineen puute tai diagnosoilijan häiriö).	Katso häiriönpoiston osalta lämmityslaitteen asennusohjetta.



Kuvaus	Korjaus
Automaattinen laitteistotunnistus on juuri aktiivisena.	
Mahdollinen syy	Korjaus
Ajastin on irrotettu virtalähteestä ja on edelleen kytkettynä.	Odota, kunnes automaattinen laitteistotunnistus on päättynyt.



Kuvaus	Korjaus
Ajastimen aktivoinnin jälkeen ilmestyy näyttö "Kellon asettaminen".	
Mahdollinen syy	Korjaus
Ajastimen virransyöttö katkesi. Kaikki ohjelmoidut esivalinta-ajat on nollattu.	Aseta kellonaika (katso sivu 8).



(vain käytettäessä 2 käyttökytkimen EasyStart T / T, R+ / T, R / T yhdistelmää)

Kuvaus	Korjaus
Käyttökytkimien välillä ei ole tietoliikennettä	
Mahdollinen syy	Korjaus
Päällekirjoittaminen tiedonsiirrossa.	Toista käyttötapautuma.



## Ilmoitukset



(vain käytettäessä 2 käyttökytkimen EasyStart R+ / T, R / T yhdistelmää)

Kuvaus	
Radiokauko-ohjaus on opetustilassa.	
Mahdollinen syy	Korjaus
Ajastin on irrotettu virtalähteestä ja on edelleen kytkettyä.	Odota, kunnes opetustila on päättynyt.

## Esivalinta-aikaa ei voi ohjelmoida / näyttö sammuu

### Mitään esivalinta-aikaa ei voi ohjelmoida.

Mahdollinen syy
ADR-käyttö on aktiivinen. Tässä käytössä esivalinta-aikojen ohjelmointi ei ole sallittua ( <b>P</b> ei ole käytettävissä valikkopalkissa).

### Näyttö sammuu.

Mahdollinen syy	Korjaus
Liitintä 58 (valaistus) ei ole kytketty.	Kytke liitin 58 (valaistus).

#### Ota huomioon!

Jos vikaa tai häiriötä ei voi poistaa, ota yhteyttä valtuutettuun JE-huoltamoon tai valitse sivulla 24 mainittu palvelupuhelinnumero.

### Hotline

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä tai ajastimeen tai lämmityslaitteeseen liittyvä ongelma, valitse seuraava palvelupuhelinnumero:

Hotline-puhelin

00 49 (0)800 / 12 34 300

Hotline-faksi

00 49 (0)1805 / 26 26 24

Muualla kuin Saksassa ota yhteys Eberspächer-maahantuojaan.









[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)

J. Eberspächer  
GmbH & Co. KG  
Eberspächerstraße 24  
D-73730 Esslingen  
Telefon 0711 939-00  
Telefax 0711 939-0643  
[info@eberspaecher.com](mailto:info@eberspaecher.com)



Eberspächer®